

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ QUICK-STEP VINYL FLEX FALAKRA

ARANYSZABÁLYOK

FONTOS IRÁNYELVEK

- Ez a telepítés magas nehézségi szintű, és tapasztalatot igényel.
- A beszerelést mindenképpen szakképzett burkolónak kell elvégeznie.
- Válasszon egy terméket a Quick-Step Vinyl Flex kollekciónkból.
- A megfelelő eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy gondosan kövesse az összes utasítást (beépítési útmutató Quick-Step Vinyl Flex és Mapei termékek).
- Kérjük, ne használja a Quick-Step vinyl ragasztókat, mert az nem alkalmas falfelületre vagy nedves helyiségekben.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy elegendő távolságot tartson (min. 30 cm) a kandallótól/ főzőlapoktól a konyhában/stb. és a maximális érintkezési LVT-hőmérséklet 65°C alatt maradjon.

Azt tanácsoljuk, hogy ne ragasszon vinylt a zuhanyzó padlójára. Javasoljuk zuhanykád használatát.

1. ELŐKÉSZÍTÉS

SIMA ÉS SZÁRAZ ALAPRÓL INDULJUNK

- A legjobb eredmény érdekében győződjön meg arról, hogy minden felület tiszta, sima és tartósan száraz; minden lehetséges nedvességforrást semlegesíteni kell. Általánosságban elmondható, hogy az aljzatnak simának, síknak, stabilnak, tartósan száraznak, repedésmentesnek, gombáktól és baktériumoktól mentesnek kell lennie. Szánjon időt a sérült vagy egyenetlen területek javítására, foltozására és kiegyenlítésére.
- Győződjön meg arról, hogy a felület szerkezetileg ép, és a terület mentes a viasztól, szappanlerakódástól és zsírtól. Általánosságban a Quick-Step Vinyl Flex-vel borítandó felületeknek mentesnek kell lenniük minden olyan termék nyomától, amely negatív hatással lehet a beépített Quick-Step Vinyl Flex és/vagy ragasztó tapadására. Ezért mindig alaposan ellenőrizze az aljzatot, és szükség esetén végezze el a megfelelő módosításokat annak érdekében, hogy az a tervezett munkával összeegyeztethető legyen.
- Távolítsa el minden olyan díszítőelemet, szegélylecezt vagy készüléket, amely akadályozhatja a falra való felhelyezést. Ezeknek a lehetséges komplikációknak az előzetes azonosítása segít a telepítés zökkenőmentes lebonyolításában.
- Kezdje tehát tökéletesen sima és száraz alapról.
- A torzulások elkerülése érdekében mindig óvatosan tárolja és szállítsa a Quick-Step Vinyl Flex-t. A dobozokat síkfelületen, rendezett halmokban tárolja és szállítsa. Soha ne tárolja a dobozokat függőlegesen vagy nedves, poros helyiségekben, illetve szélsőséges hőmérsékletű helyeken.
- Quick-Step Vinyl Flex-t a beépítés előtt legalább 48 órán keresztül 18-30 °C között kell akklimatizálni a beépítési helyiségben.
- Az alfal típusa, minősége és előkészítése nagyban befolyásolja a végső beépítési eredményt. Ha az alfal nem megfelelő a Quick-Step Vinyl Flex beépítéséhez, akkor meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. Vegye fel a kapcsolatot a Quick-Step forgalmazójával, aki szívesen segít Önnek. Vegye figyelembe, hogy az alfal egyenetlenségei nyomokat hagyhatnak a Quick-Step Vinyl Flex-on.
- Győződjön meg róla, hogy az alfal teljesen sík. Minden 0,2 mm-nél nagyobb egyenetlenséget 20 cm hosszúságban ki kell egyenlíteni. Ugyanez vonatkozik a 2 m hosszúságban 3 mm-nél nagyobb egyenetlenségekre is. Használjon megfelelő kiegyenlítő anyagot, és ellenőrizze, hogy szükséges-e alapozó vagy tömítőanyag.

NEDVES FALFELÜLETEK ESETÉN

A fenti ajánlások a nedves falak beépítésére is vonatkoznak, de ezen túlmenően gondoskodni kell a megfelelő, teljesen vízálló membránról. A kerámialapokhoz hasonlóan a zuhanykabinokat és a padlót is nedvességálló szerrel kell védeni a behatoló nedvességtől. A Quick-Step Vinyl Flex utólagos ragasztására tekintettel különböző rendszerek használhatók a megfelelő víz- és párazáró képesség eléréséhez:

- Folyékony membrán = Folyékony, rugalmas membrán teljes felületű felhordása (pl. Mapei Mapegum WPS vagy Mapelastic Aquadefense min. 1 mm-es réteg).
- Vízgőzgátló - zuhanyzó előregyártott elemek (pl. Lux Elements)
- Teljes felületű és megszakítás nélküli vízszigetelő membrán (pl. Mapeguard WP 200).

Ellenőrizze a vízszigetelő membránokra vonatkozó helyi előírásokat!

A fürdőszobában vagy a zuhanyzó falán lévő, meglévő kerámialapoknak elvileg vízszigetelő rendszerrel kell rendelkezniük. Ezeket a csempéket kiegyenlítheti (pl. Mapei Planiprep 4 LVT-vel) és csiszolhatja, hogy a Quick-Step Vinyl Flex burkolatok tökéletesen vízszintes és száraz alapot kapjanak.

1

Először tisztítsa/zsírtalanítsa a falakat/csempéket forró vízben lévő nátronlúggal vagy megfelelő mosószerrel.

- Alaposan öblítse le sok vízzel, és használjon különböző vödröket + hagyja megszáradni.
- Ha szükséges, ismételje meg ezt a műveletet, amíg a zsíros anyagok minden nyomát el nem távolítja.
- Az öblítés nagyon fontos, amíg az öblítővíz felületén van némi "hab", addig a tisztítószer maradványai a csempén vannak.
- Ugyanilyen fontos, hogy elegendő száradási időt (12 óra) hagyjunk. A csempék fugázása sok vizet tartalmaz, amelyet el kell párologtatni, mielőtt elkezdene a munkát. Száraznak kell lennie!

FIGYELEM!

A nátronlúg agresszív anyagnak tekintendő; kerülni kell a bőrrel, szemmel stb. való érintkezést. Érintkezés esetén azonnal öblítse le bő, tiszta vízzel. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő védőruházat viseléséről (maszk, kesztyű,).

2

Ezután simítsa el a régi csempek fugázását a falon (hogy sima fal legyen) Planiprep 4 lvt-vel.

- Min. 2 óra száradási idő
- Nagyon enyhén, finom szemcsékkel, kézzel csiszolja.

3

Végül távolítsa el minden port egy enyhén nedves kendővel.



2. BEÉPÍTÉS

ELRENDEZÉS

Kezdje a középpontból, használjon szintező, és alaposan készítse elő a beépítést.

Kezdje a fal középpontjának meghatározásával, és egy szintező segítségével hozzon létre metsző függőleges és vízszintes vonalakat. Állítsa be a vonalakat attól függően, hogy a fal mindkét vége hogyan fog kinézni, miután Quick-Step Vinyl Flex telepítette. Ha a Quick-Step Vinyl Flex fugázással telepíti, ne felejtse el hozzáadni a fugázási vonalak szélességét, amikor létrehozza az elrendezést.

Győződjön meg róla, hogy helyes számítást végez. Készítsen jól kinéző elrendezést, és próbálja minimalizálni az anyagfelhasználást.

A QUICK-STEP VINYL FLEX PANELEK VÁGÁSA

A legjobb eredmény elérése érdekében vágja ki előre a paneleket.

- A fali telepítés során néhány Quick-Step Vinyl Flex panelt ki kell vágnia, hogy megfelelően illeszkedjenek. Ha megvan az összes szomszédos panel, jelölje meg, hogy mennyit kell vágnia. Egyenes vagy íves vonalakat vághat egy homorú vinyl késsel. Készítsen nagyon sima vágást, és illessze a paneleket a falak sarkaiba.
- A legjobb eredmény elérése érdekében vágja ki előre a lapokat (falhoz és a nehéz vágásokhoz).
- Az alávágás simábbá teszi a vágást.
- Szerelje egymás mellé a lapokat.

A külső sarkakhoz használhatja az adott profil Quick-Step Vinyl Flex lépcsőprofil ragasztóját.

- Először ragassza Mapei a profilt a 2 falon.
- Ezután Mapei - Planiprep 4 LVT-vel kiegyenlítjük.
- Ezután a tökéletesen vágott LVT-t Mapei - Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall & Floor-vel ragassza.

A MAPEI ULTRABOND ECO MS 4 LVT FAL- ÉS PADLÓRAGASZTÓ ALKALMAZÁSA

Fedje le a padlót, hogy megvédje a kifröccsenő folyadékoktól.


1

- A ragasztót egy megfelelő fogazott simítóval (TKB A2 fogazat, fogyasztás kb. 300 g/m²) egyenletesen vigye fel az aljzatra. Tartsa a simítót kb. 90°-os szögben (= a lehető legegyszerűbben és 45°-nál nem lejjebb), hogy a ragasztó egyenletes magasságú legyen. Ne takarja el az elrendezési vonalakat, mivel később szükség lehet rájuk a falicsempék felszereléséhez.



2

- Annyi ragasztót kell felvinni, amennyit le tudunk fedni, mielőtt a felületen hártya képződik (20-30 perc +23°C/50% relatív páratartalom mellett), hogy megfelelő átvitelt biztosítsunk a burkolat hátlapjára. Ennél a ragasztónál nincs szükség várakozási időre.
- Helyezze a Quick-Step Vinyl Flex-et burkolatot a nedves ragasztóágyba: a ragasztóbarázdákat be kell nyomni. Győződjön meg arról, hogy a Quick-Step Vinyl Flex pormentes.
- Szerelje a Quick-Step Vinyl Flex azonnal a falra fugázással vagy anélkül, és kezdje egy/több sor ragasztásával, hogy a Quick-Step Vinyl Flex azonnal a nedves ragasztóba helyezhesse. (Kiindulópont: először ± 1 m-rel a padló felett, majd felül, és az aljával fejezze be. Használjon pl. lézer vonalat, hogy vízszintesen tökéletesen igazodni tudjon). Ügyeljen arra, hogy elkerülje a buborékokat, és óvatosan dörzsölje le a padlóburkolatot, hogy a ragasztó jól átkerüljön a hátoldalra.

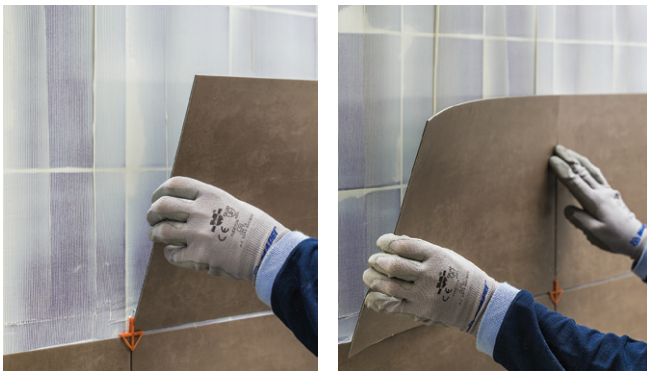

3

- Néhány perccel a Quick-Step Vinyl Flex burkolat felhelyezése után óvatosan újra kell hengerelni egy gumis kézi hengerrel, vagy egy kis parafadeszkával határozottan le kell dörzsölni.
- Várja meg a ragasztó teljes száradását a Quick-Step Vinyl Flex burkolatok fugázása előtt (min. 24 óra).
- Távolítsa el a távtartó keresztteket (ha használta őket).
- A nedves maradványokat vagy kiömlött anyagokat közvetlenül Mapei Cleaner H törlőkendővel kell megtisztítani. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a ragasztó minden nyomát eltávolítsa, amíg még friss és nedves, és ne maradjon ragasztó "fátyol" az LVT felületén. Ne hagyja, hogy a ragasztófoltok megkeményedjenek, mivel a ragasztó csak mechanikusan távolítható el, ha már megkeményedett.

A beszerelés távtartókkal vagy távtartók nélkül is elvégezhető. A távtartókkal olyan fugázást hozhat létre, amelyet utólag Mapei Flexcolor 4 LVT-vel lehet kitölteni.

FUGÁZÁS ELŐNYEI

- A hidegburkolók hozzá vannak szokva
- Több hely van az apró hibák kijavítására

FUGÁZÁS NÉLKÜLÖZÉSÉNEK ELŐNYEI

- Modern megjelenés

FUGÁZÁS (OPCIONÁLIS)

Ha a Quick-Step Vinyl Flex csempéket fugázási hézagokkal (2-4 mm) szeretné alkalmazni, akkor a Flexcolor 4 LVT-t kell használnia, a részletekért tekintse meg a műszaki adatlapot.

A maradványokat vagy a felesleget a lehető leghamarabb el kell távolítani - még a megszilárdulás előtt - lásd a Mapei utasításait.

CSAK SZÁRAZ TERÜLETEKRE (nedves területekre nem alkalmas)

- A Flexcolor 4 LVT használata esetén a termék felvitele után 15-20 perccel, a környezeti hőmérséklettől függően, és miután a felületen vékony hártva kezdett kialakulni, a Flexcolor 4 LVT maradványait nedves szivaccsal körkörös mozdulatokkal távolítsa el a fugákról. A szivacsot gyakran öblítse ki, két különböző vizes edényt használva: az egyikben a felesleges keveréket távolítsa el a szivacsról, a másikban pedig tiszta vízzel öblítse ki a szivacsot. A néhány óra elteltével még látható termékmaradványokat nedves fehér szivaccsal lehet eltávolítani. A végső tisztítást a fugázást követő napon lehet elvégezni egy száraz kendővel vagy Scotch-Brite® segítségével, hogy letörölje a Quick-Step Vinyl Flex csempékről a fugázóanyag maradványait. Szükség esetén folyékony tisztítószer, például Kerapoxy Cleaner használható.
- Hagyja száradni 24-48 órán keresztül.
- Kerülje a szivacs mozgását a vonalak mentén vagy keresztben, hogy ne távolítson el túl sok fugázóanyagot a horonyból. A szivacs oldalfalával simítsa ki a fugázást.



3. BEFEJEZŐ LÉPÉSEK

A KRITIKUS PONTOK BEFEJEZÉSE

(PÉLDÁUL BELSŐ SARKAK, ZUHANYKÁDAK ÉS VÍZCSAPOK CSATLAKOZTATÁSA,...)

Az illesztéseket a mi Quick-Step Hydrokitünkkel fejezze be, hogy a kritikus pontok vízzáróak legyenek.

Színazonos szilikon alapú alternatívák is használhatók.

Minden száradási időt tartson be, mielőtt újra használatba venné a zuhanyzót.

A Quick-Step Vinyl Flex beépítése nem megengedett a zuhanyzó padlójára. Erősen javasoljuk a zuhanykád használatát.



4. KARBANTARTÁS

A zuhany a standard Quick-Step padló tisztítószerrel tisztítható.



RÖVIDEN

- Válasszon egy terméket a Quick-Step Vinyl Flex gyűjteményből.
- Falak esetében: kezdje sima és száraz felületen.
- Zuhanyzóknál: kezdje sík, száraz és páraálló felületen.
- Mindig olvassa el a használni kívánt termékek konkrét beépítési útmutatóját.

Az Unilin nem felelős az aljzat jellegéért és minőségéért, aminek eredményeként ez a tájékoztatás a termék vagy a termékek műszaki adatlapjával kapcsolatos alapvető megoldásokra vonatkozik. A kivitelezőnek a beépítés előtt alaposan meg kell vizsgálnia az aljzatot, és azt a tervezett célra való alkalmasság szempontjából értékelnie kell. A beépítési hőmérsékleteket, az anyagok tárolását, az aljzat hőmérsékletét stb. mindig szigorúan be kell tartani, még szállítás közben is.

Termékeink tulajdonságait, előkészítését és alkalmazását illetően kérjük, hogy szigorúan kövesse műszaki adatlapjainkat és beépítési útmutatóinkat. Valamennyi termékünk műszaki dokumentációja megtekinthető a Quick-Step és a Mapei weboldalán. Vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Quick-Step forgalmazóval, ő szívesen segít Önnek.

Kérjük, tekintse meg a Garancialevelet a Quick-Step weboldalán, vagy kérdezze meg helyi Quick-Step forgalmazóját.